



## Instrukcja montażu doświetlaczy i nadstawek

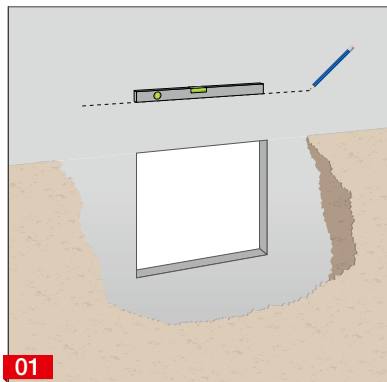


01

Zaznaczyć na ścianie górny poziom na jakim ma zostać przymocowana nadstawka, zachowując przy tym 15cm odstępu między dolną krawędzią okna a spodem korpusu doświetlacza.

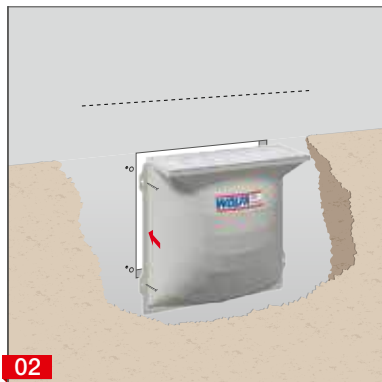

02

Przed montażem należy założyć ruszt doświetlacza na korpus. W przypadku chodników i tarasów zalecamy ruszt kratowy 30/10. Zaznaczyć miejsca wiercenia otworów i nawiercić. Wskazówki na ten temat znajdują się po prawej stronie w górnej części korpusu doświetlacza.

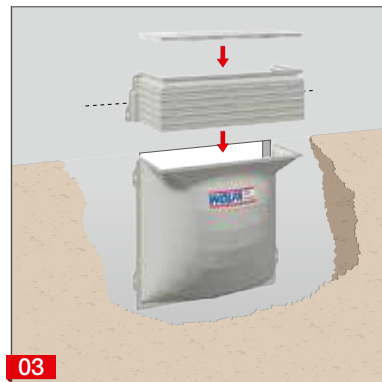


03

Przykręcić doświetlacz do ściany.



04

Założyć nadstawkę od zewnątrz nad korpus doświetlacza i przesunąć na odpowiednią wysokość. Możliwa jest bezstopniowa regulacja wysokości nadstawki w przedziale 7-33cm.

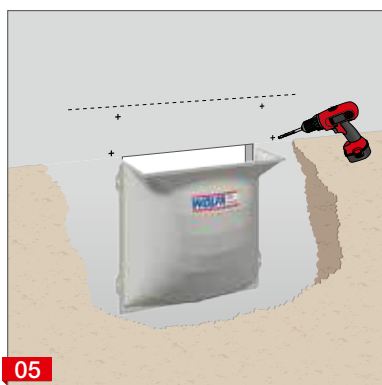

05

Nawiercić otwory w ścianie.



06

Założyć ruszt w nadstawce. Elementy zabezpieczające przed kradzieżą zawiesić w wycięciach znajdujących się na płaskownikach nośnych rusztu i przykręcić za pomocą załączonych wkrętów samowiercących do nadstawki. Przykręcić nadstawkę do ściany.




07

Przy zastosowaniu drugiej nadstawki należy mieć na uwadze, że regulacja wysokości dokonuje się na dolnej nadstawce. Górną nadstawkę założyć od zewnątrz na dolną nadstawkę, tak aby zaklinowała się w zwężeniu jej ścianek. Przy zastosowaniu dwóch nadstawek możemy uzyskać wysokość minimalną 42cm i maksymalną ok. 65cm.



08

Aby uzyskać optymalną stabilność zalecamy umieszczenie ramy wzmocniającej (patrz akcesoria do doświetlaczy) w dolnej nadstawce lub w doświetlaczu.

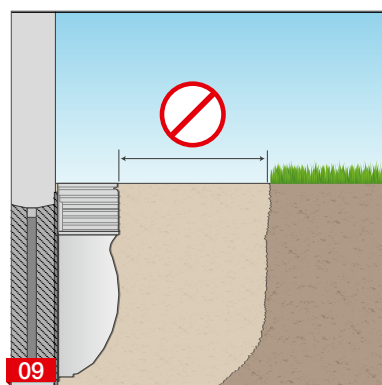

09

Przestrzeń wokół doświetlacza z nadstawką wypełnić żwirem, ubijając kolejne nakładane warstwy. Przy pracach z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu należy zachować odpowiedni odstęp.